

2-KŘÍDLÁ BRÁNA


OBECNÉ SCHÉMA PROKABELOVÁNÍ ZÁKLADŮ PRO KOVOVÉ SLOUPKY.

PLATÍ PRO LINEÁRNÍ A PÁKOVÉ POHONY S ŘJ UMÍSTĚNOU MIMO SLOUPKY BRÁNY.

VÝSTUPY KABELU SOUSTŘEDIT DO STŘEDU BUDOUCÍCH KOVOVÝCH SLOUPKU !
SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ KABELY VÉST POKUD MOŽNO V ODDĚLENÝCH CHRÁNIČKÁCH.
CHRÁNIČKY S KABELY VYVÉST MIN. 200mm POD POVRCHEM SVISLE NAHORU.

KABELY MUSÍ VYČNÍVAT CCA 1m Z DĚR.

PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST LZE ZAPOJENÍ DOPLNIT O DVOJICÍ FOTOBUNĚK NA STRANĚ POZEMKU.

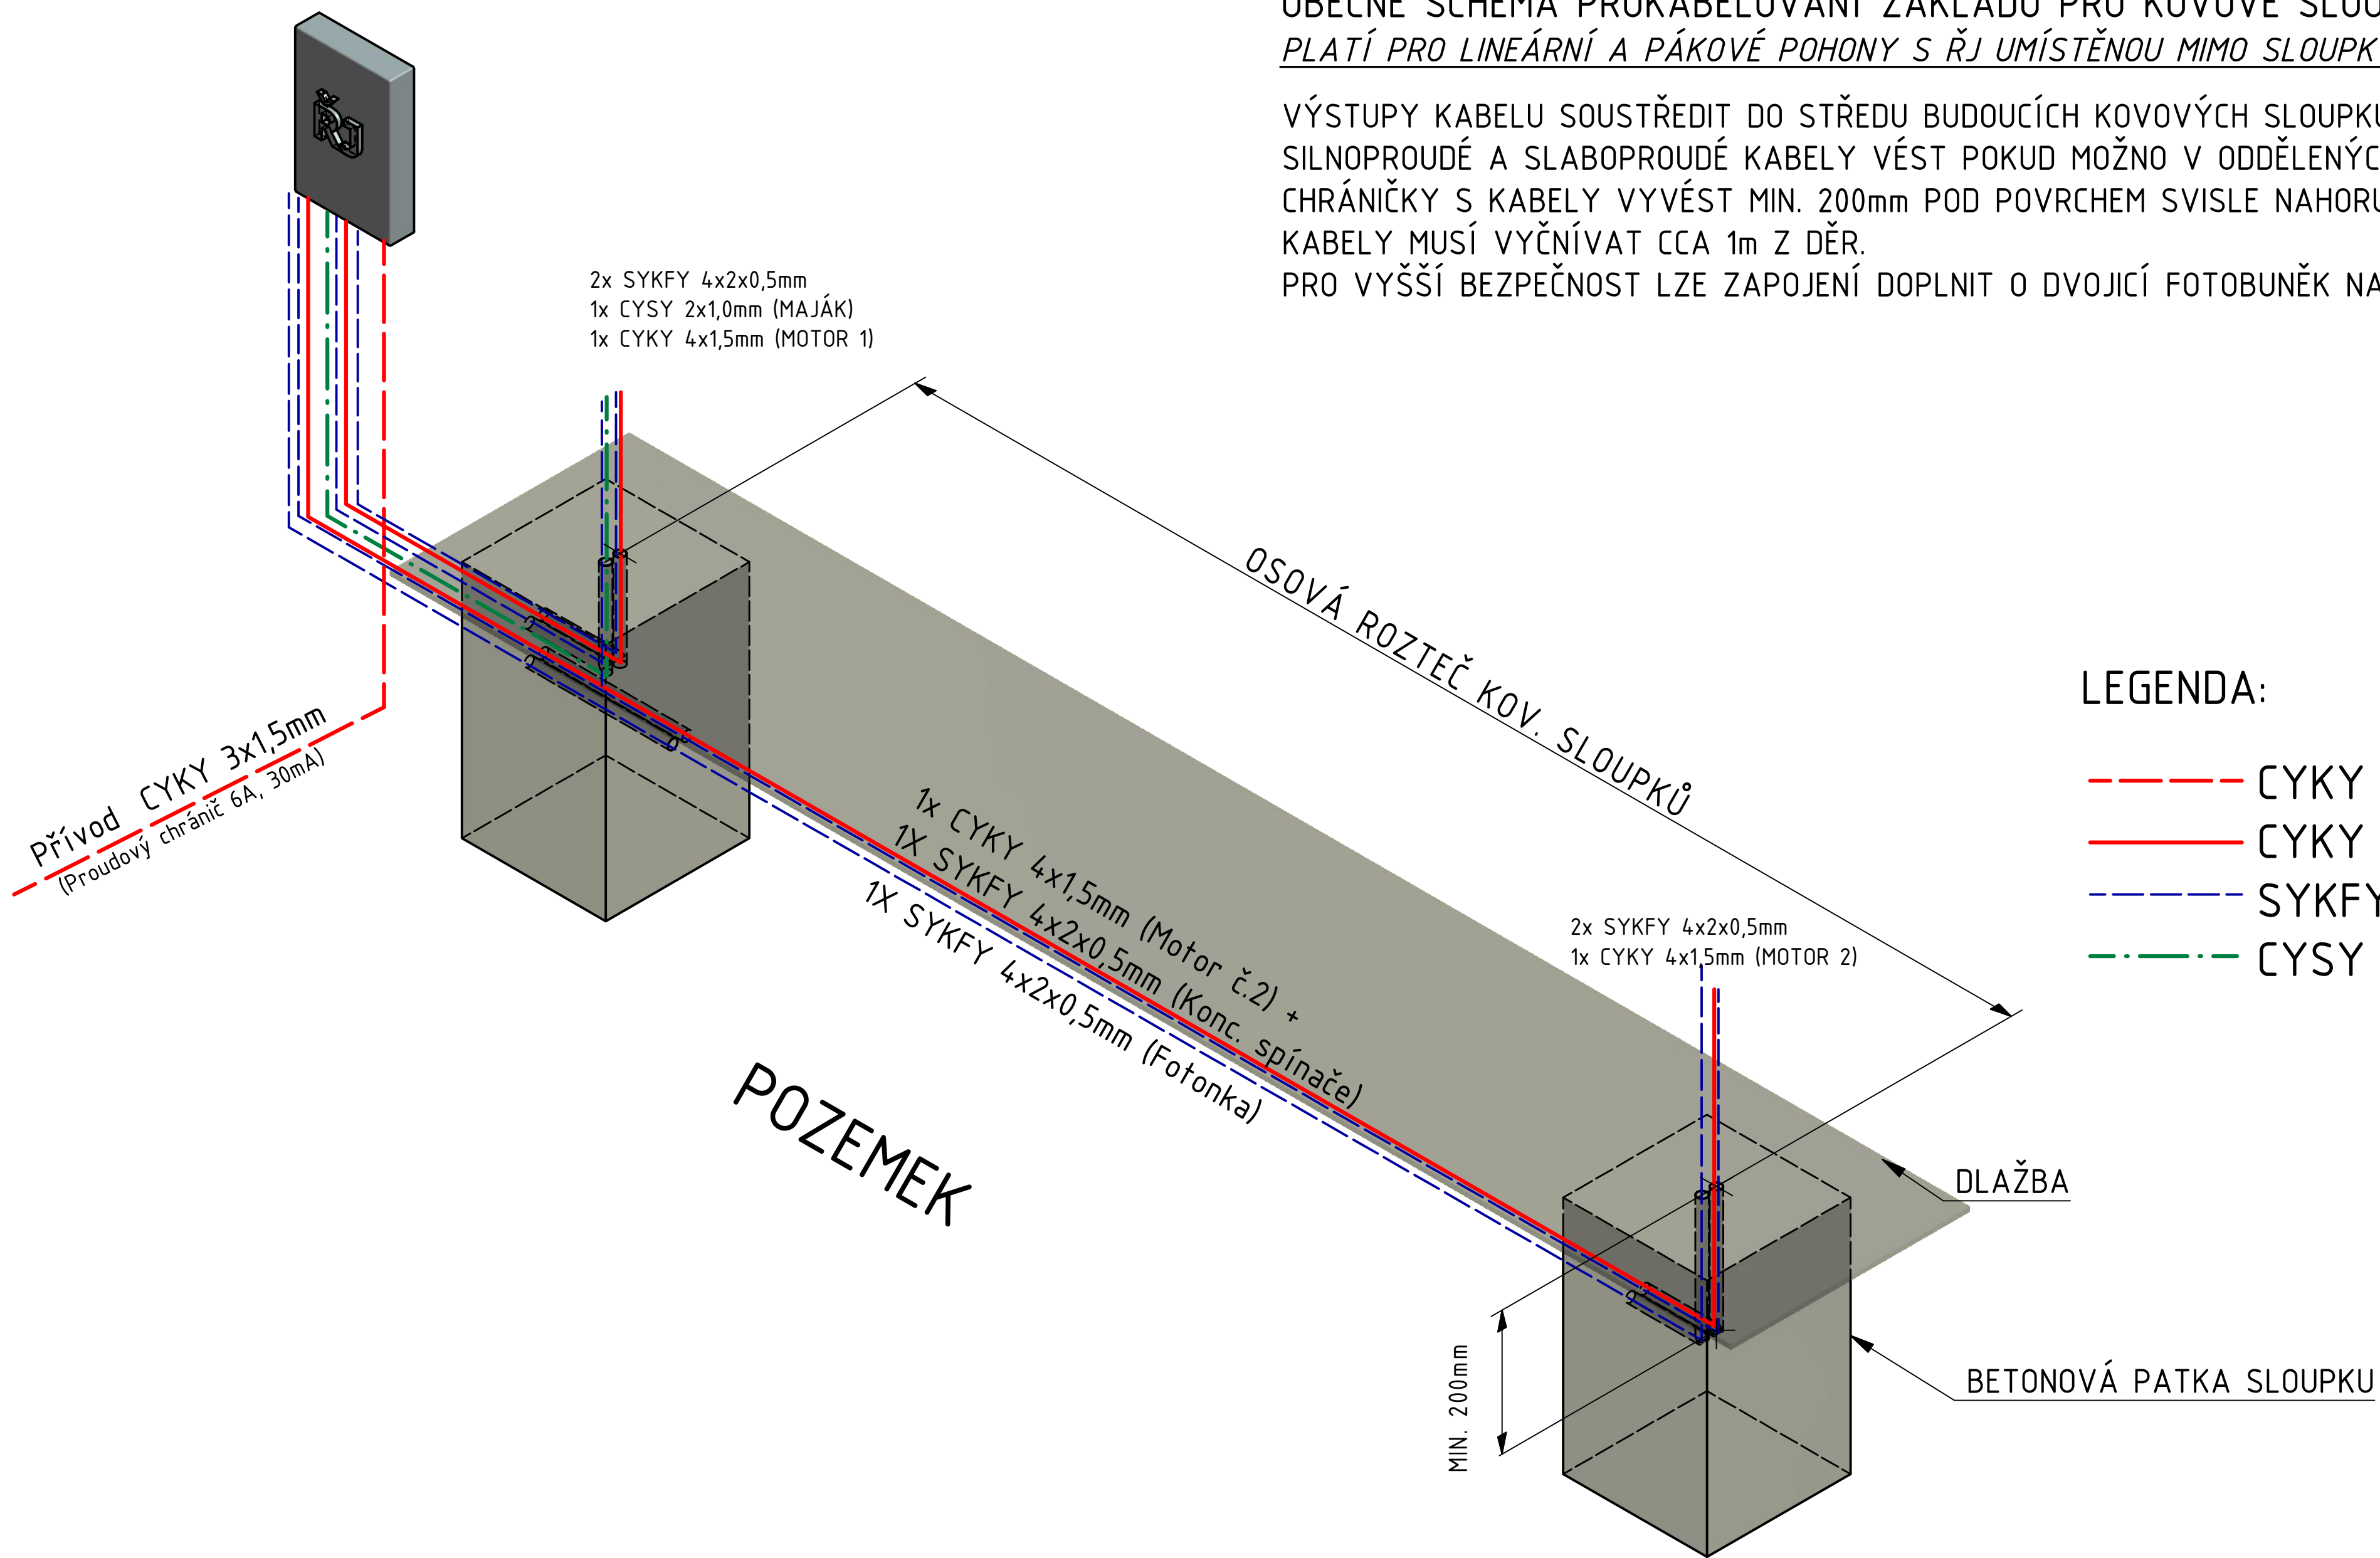

LEGENDA:

- CYKY 3x1,5mm
- CYKY 4x1,5mm
- SYKFY 4x2x0,5mm
- CYSY 2x1,0mm